

SHARP®



液晶カラーテレビ

形名 
エル シー アール
LC-40R5

スタンドを 取り付ける

- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」269 ページをご覧ください。
- 必ず 2 人以上で作業を行ってください。

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）を使って確実に締め付けて固定してください。固定したあとは、ネジが確実に締まっていて、ぐらつきや緩みがないことをご確認ください。

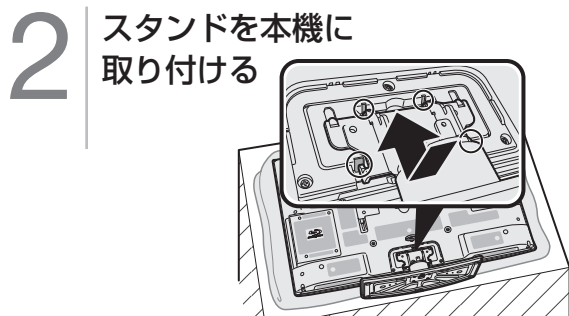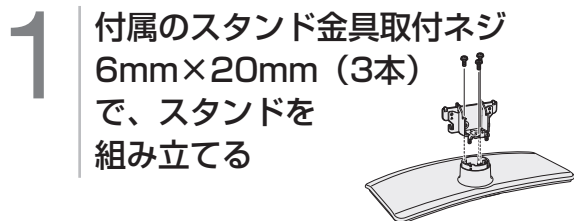

- テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。
- ケーブルバンドから電源コードを外します。



最初にお読みください

かんたん!! ガイド

もくじ


ページ

スタンドを取り付ける	1
テレビと録画機器にアンテナをつなぐ	2
B-CAS(ビーカス)カードを入れる	4
電源を入れる	4
かんたん初期設定をする	5
テレビを見る	7
録画や再生を楽しむ	8
故障かな?と思ったら	裏表紙
(使いかたや修理のご相談など)	

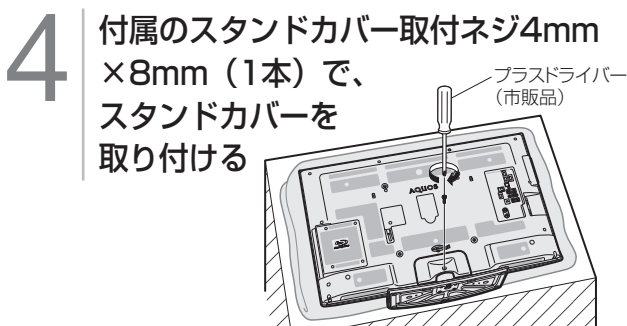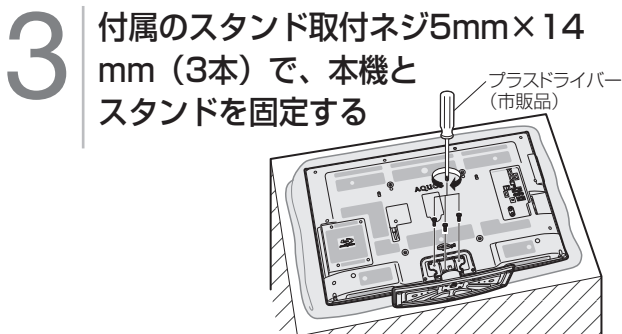

テレビと録画機器にアンテナをつなぐ



- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
- BS・CS アンテナの向きは、衛星の方向（南西：東経 110°）に合わせます。受信強度が 60 以上になるように、向きを調整してください。（別冊の「取扱説明書」302 ページ）

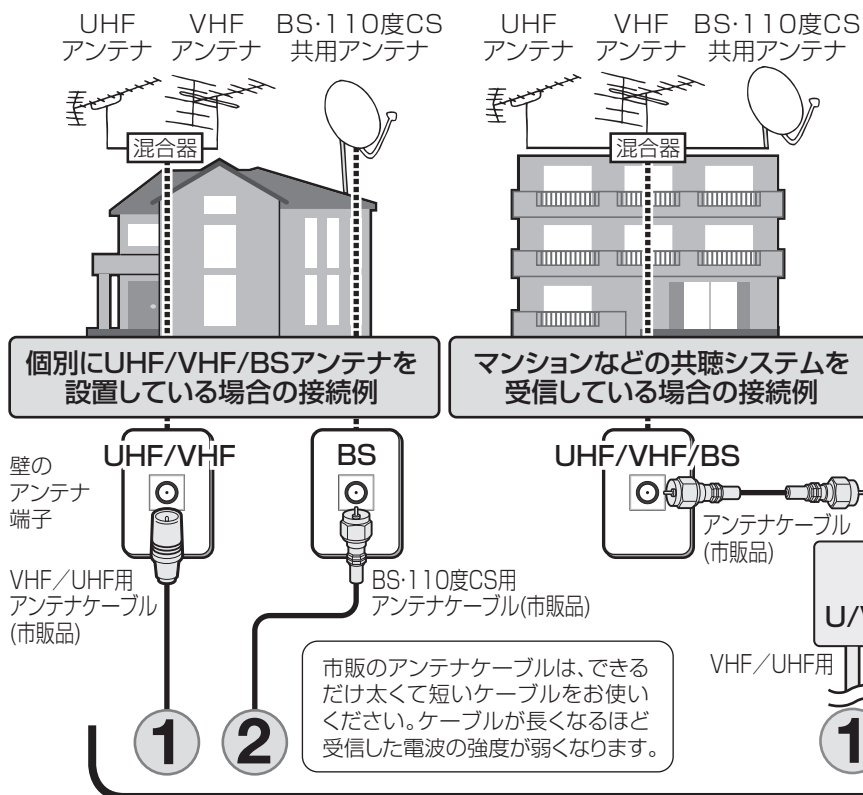

上の同じ番号につないでください。

録画機器をつなぐ場合
(デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例)

テレビだけをつなぐ場合

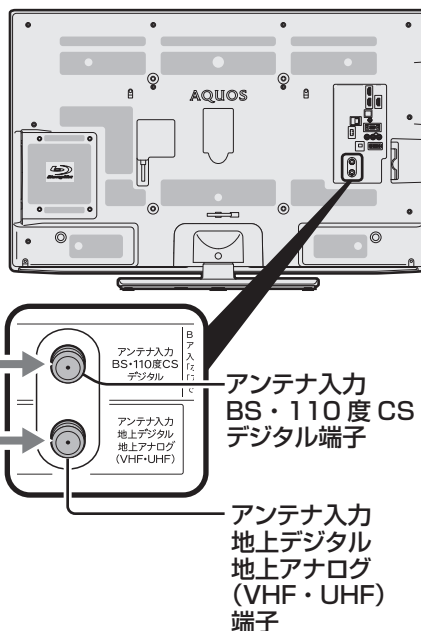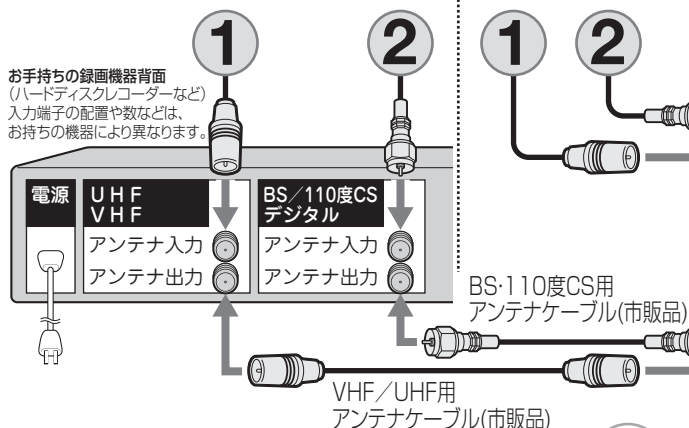


◆ ケーブルテレビ(CATV)によるデジタル放送受信世帯のお客様へのご案内


- 放送の受信環境によっては、本機で録画できない場合があります。
- ケーブルテレビ会社の専用受信機の受信機能や、CATV 放送のサービス方式についての詳しいことは、ご加入のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

ケーブルテレビ (CATV) を受信している場合の 視聴・録画の条件 (例)

例) CATV パススルー方式の場合

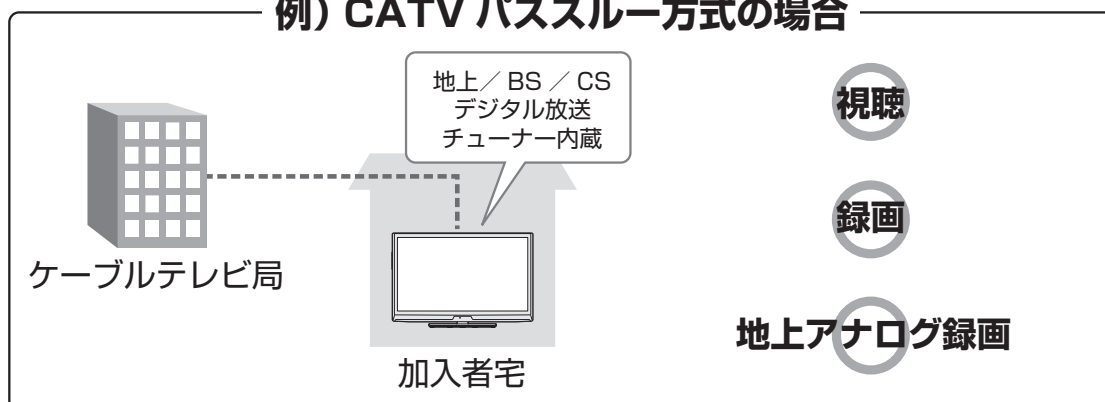

例) CATV トランスモジュレーション方式の場合

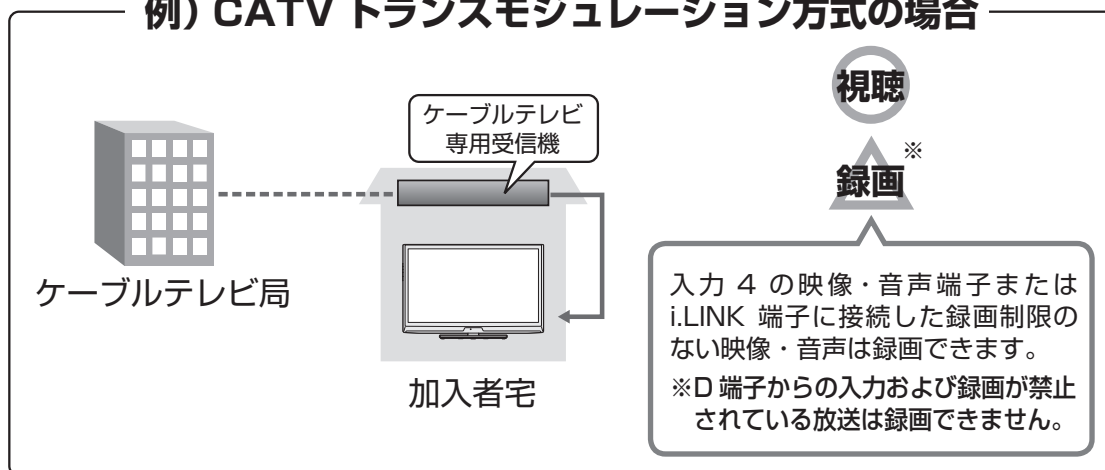

! こんなときは…

- お手持ちのレコーダーと接続したいときは……………「取扱説明書」280～285ページ
- パソコンと接続したいときは……………「取扱説明書」290～291ページ
- オーディオ機器と接続したいときは……………「取扱説明書」287・289ページ

B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- 本機に B-CAS カードを入れておきましょう。



1 B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出す


- B-CAS カードは、本機背面に貼られた B-CAS パンフレットの台紙に付いています。



2 B-CASカードを本機に入れる

- B-CAS カードの向きを、図と同じ向きにして挿入してください。

• ネットワーク機能(インターネットやIPTV など)をお使いになる場合は、ブロードバンドルーターと LAN 端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。

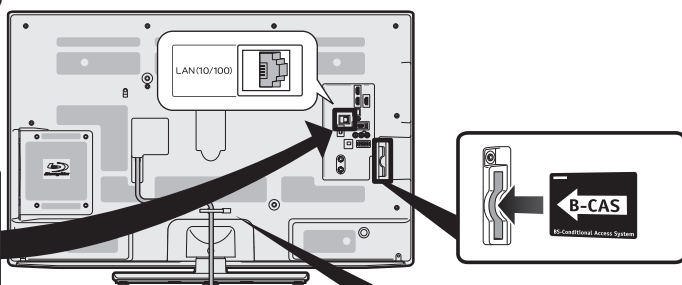


電源を入れる

- 電源コードをつないだら、本体の電源を入れます。


1 電源コードをつなぐ

- 電源プラグはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。
- 本機は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

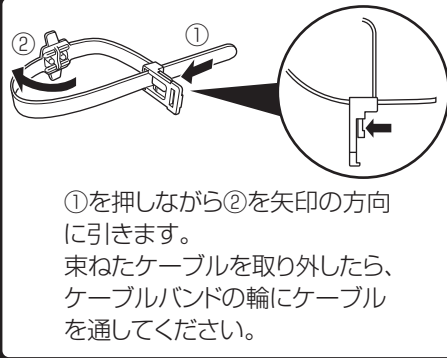


2 本体の電源スイッチを押して、電源を入れる

- お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

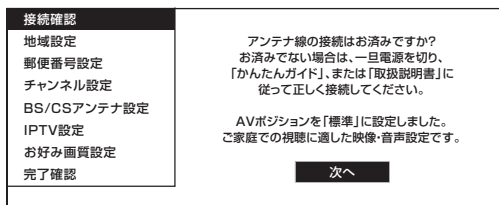

電源スイッチを押して電源を入れます。

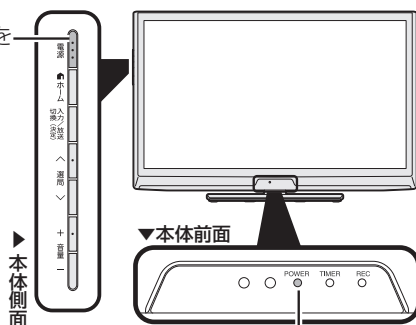

POWER(電源)ランプが緑色に点灯します。

かんたん初期設定をする

- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。


操作に使うリモコンボタン

数字ボタン
(チャンネルボタン)で、
郵便番号を入力します。


このボタンで
操作します。

設定中に戻るボタンを
押すと、1つ前の画面に
戻ります。

付属の乾電池を
リモコンに
入れてから
操作します。

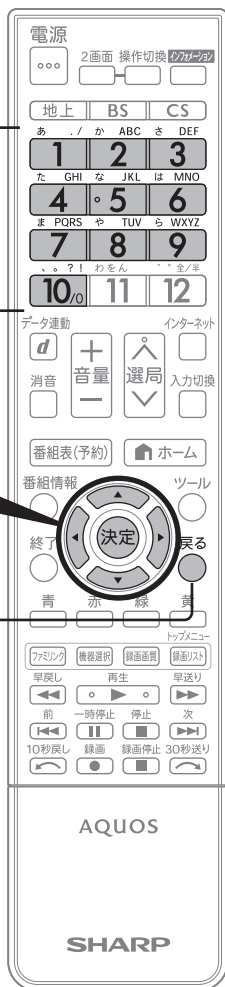


ここを、軽く押し
ながら、カバーを
矢印の方向に
開きます。

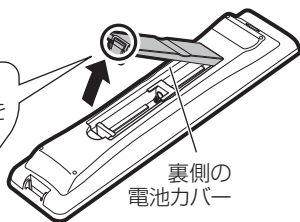

付属の乾電池を
⊕ ⊖ の表示
どおりに入れます。

カバーを
閉めます。

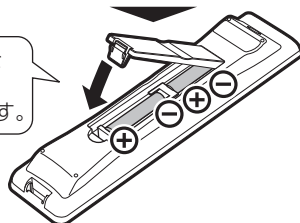

初期設定を始める

1

決定
を押す

メッセージを確認して決定する

接続確認

地域設定
郵便番号設定
チャンネル設定
BS/CSアンテナ設定
IPTV設定
お好み画質設定
完了確認

アンテナ線の接続はお済みですか？
お済みでない場合は、一旦電源を切り、
「かんたんガイド」または「取扱説明書」に
従って正しく接続してください。

AVボジションを「標準」に設定しました。
ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。

次へ

途中で設定を中止するときは

- 電源をお切りください。再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

◆ 地域を設定する

2

決定
で選び

決定
を押す

①お住まいの地域を選ぶ

接続確認

地域設定
郵便番号設定
チャンネル設定
BS/CSアンテナ設定
IPTV設定
お好み画質設定
完了確認

お住まいの地域を設定してください。

北海道	東北
関東	甲信越 / 北陸
中部 / 東海	近畿
中国 / 四国	九州 / 沖縄

②お住まいの都道府県または地域を選ぶ

郵便番号を入力する

接続確認

地域設定
郵便番号設定
チャンネル設定
BS/CSアンテナ設定
IPTV設定
お好み画質設定
完了確認

お住まいの郵便番号を入力してください。

1 6 2 - 8 4 0 8

次へ

- 「0」を入力するときは⁰⁰10を押します。

かんたん初期設定をする(つづき)

◆ チャンネルを設定する

4



視聴する放送を選ぶ

接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質設定 完了確認	地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネル設定をしますか？ 設定した放送が地上ボタンに登録されます。 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は ○○ です。 <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px; margin: 5px;">地上デジタル放送</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px 10px; margin: 2px 10px;">地上アナログ放送</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px 10px; margin: 2px 10px;">地上デジタル放送・地上アナログ放送</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px 10px; margin: 2px 10px;">しない</div> </div>
--	--

- ・チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- ・自動的に選んだ放送のチャンネルが登録されます。

◆ BS・CSアンテナを設定する

5



「する」を選ぶ

- ・BS・CSアンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順 7 に進みます。

接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定	BS / CS のアンテナを設定しますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px; margin: 5px;">する</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px 10px; margin: 5px;">しない</div> </div>
---	---

- ・表示が変わるまでしばらくお待ちください。

6



受信状態を確認して決定する

チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質設定 完了確認	受信強度 BS-15 <div style="text-align: center;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 現在値 95 最大値 95 </div> </div> 受信状態: 良好です。【A】 <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">次へ</div>
--	--

- ・「受信状態：良好です。【A】」と表示されないときは下記の対処が必要です。

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

【B】	アンテナの向きを再調整して、受信強度の数字を 60 以上にします。
【C】	アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
【D】	アンテナの接続状態を確認してください。 ・正しく接続されていますか。
【E】	・地上デジタルと BS/CS のアンテナを間違えてつないでいませんか。

◆ その他の機能を設定する

7



IPTV(ひかりTV)を見る場合は、「する」を選ぶ

IPTV (ひかり TV) を見るには

- ・IPTV サービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでください。

接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質設定	IPTVサービスの設定をしますか？ (IPTVサービスを提供する光ファイバー回線の契約が必要です。) <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px; margin: 5px;">する</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px 10px; margin: 5px;">しない</div> </div>
--	---

8



「次へ」で決定する

接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質設定 完了確認	IPTVサービス設定が完了しました。 <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 2px 10px; margin: 10px 0;">次へ</div>
--	---

9



画質を設定する場合は「する」を選ぶ

- ・AV ポジション (⇒別冊の「取扱説明書」76 ページ) が「ぴったりセレクト」に設定されます。
- ・「お好み画質設定」は AV ポジションが「ぴったりセレクト」のときに有効となる設定です。

10



設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選ぶ

11



メッセージを確認して決定する

- ・これで設定は完了です。

テレビを見る


選局の基本操作



1

電源
を押す

本機の電源を
入れる

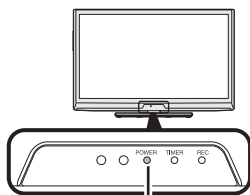

POWER(電源)ランプ

電源のオン

- POWER (電源) ランプ
が緑色点灯

電源のオフ (待機状態)

- POWER (電源) ランプ
が赤色点灯

放送の種類を選ぶ

- 見たい放送の種類を
選びます。

2

地上
BS
CS
の
いずれか
を押す

	地上デジタル放送
地上	地上アナログ放送 (2011年7月24日までの放送)
BS	BSデジタル放送
CS	110度CSデジタル放送

3

あ /
1
)
...金/月
12
または
入
選局
↓
を押す

チャンネルを選ぶ

- 数字ボタン (チャンネル
ボタン) または選局ボタ
ンを押します。
- 押すごとに、見ている放
送のチャンネルが切り換
わります。

4

+
音量
-
や
消音
を押す

音量を調整する

- 音量ボタンや消音ボタン
で調整します。(入力ごと
に別々の音量に設定でき
ます。)
- 音量ボタンは、「+」で音
が大きく、「-」で音が小
さくなります。
- 消音ボタンを押すと、一
時的に音を消えます。




画面下部に音量レベルが
表示されます。

番組表の使いかた

- 地上 BS CS を押して、見たい放送の種類を選びます。
- 番組表(予約)を押すと、番組表が表示されます。

番組表の画面例

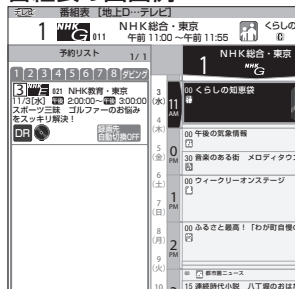

で番組を選び、
決定を押す

放送中の番組を選ぶと
⇒放送中の番組が映ります。
放送前の番組を選ぶと
⇒録画予約になります。

番組表を消すときは

- 番組表(予約)または終了ボタンを押します。

本機の入力の切り換えかた

- 入力切換
を押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続し
た機器の入力名を選びます。

連動データ放送の選びかた


- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、
データ連動
を押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。

録画や再生を楽しむ

- ・本機は、番組を録画するときは BD レコーダーとして機能します。
- ・本機は市販やレンタルの BD ビデオ・DVD ビデオ・CD などを見たり聴いたりするときは、BD / DVD / CD プレーヤーとして、機能します。

本機で使えるディスク

- ・本機で録画ができるディスクは、BD-RE（繰り返し録画用）と BD-R（1 回録画用）の 2 種類です。ご購入の際は、ディスクの包装を見て、以下の内容が表示されているものをご購入ください。（不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。）

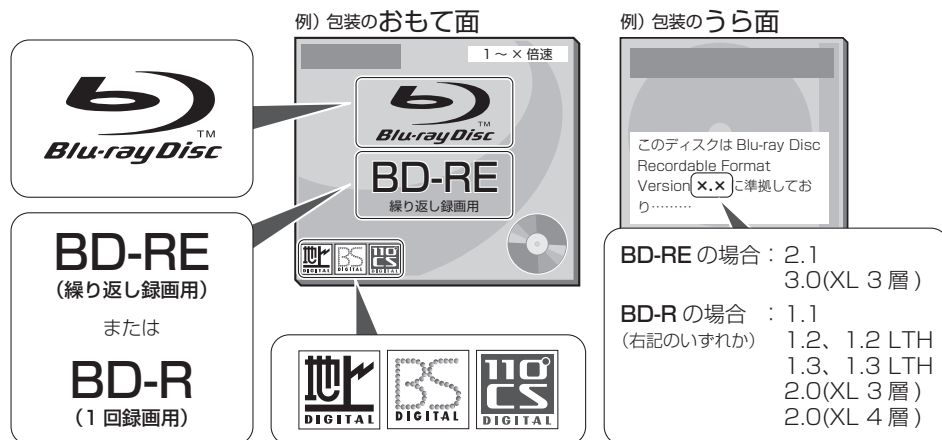

本機で再生できるディスクは、以下のとおりです。

- ・市販の BD ビデオ※、DVD ビデオ※、CD。
※ BD ビデオや DVD ビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクのコードをリージョンコードといいます。
※本機では、BD ビデオはリージョンコード「A」または「All Region（オールリージョン）」、DVD ビデオはリージョンコード「2」または「All（オール）」のソフトが再生できます。
- ・上記の BD-RE、BD-R に録画したモノ。
- ・AVCHD 方式のデジタルビデオカメラで録画した 8cm の DVD-RW / DVD-R / DVD-RAM※。
※カートリッジから取り出せるタイプ。
- ・他の機器で録画し、再生できるように処理（ファイナライズ）した DVD-RW / DVD-R / DVD+RW / DVD+R。
- ・JPEG ファイルの記録された CD-R / CD-RW / DVD-RW※。
※ DVD-RW に JPEG ファイルを記録できるシャープ製レコーダーで記録されたもの。
- ・音楽用 CD フォーマットされた音楽用 CD / CD-R / CD-RW。

本機で使えないディスクや使用制限のあるディスクは、以下のとおりです。

- ・カートリッジ付きのディスクは使えません。
- ・DVD ディスクは、録画に使えません。
- ・8cm 盤の BD-RE/BD-R ディスクは、本機では初期化や録画ができません。新品（未初期化）の 8cm 盤 BD-RE/BD-R を本機に挿入した場合は、ディスクが自動的に取り出されます。

◆ BDに録画できる時間

放送の種類や、録画画質の設定により、録画できる時間が変わります。

1 枚の BD に、下記の時間まで録画できます。（録画画質「標準（DR）」の場合）

放送の種類	BD の種類		
	BD-RE / BD-R		
	SL(片面1層/25GB)	DL(片面2層/50GB)	XL(片面3層/100GB)
BS・110 度 CS ハイビジョン放送	約 2 時間 10 分	約 4 時間 20 分	約 8 時間 40 分
地上デジタルハイビジョン放送	約 3 時間	約 6 時間 10 分	約 12 時間
標準放送	約 4 時間 20 分	約 8 時間 40 分	約 17 時間 20 分

- ・録画画質の設定を「標準（DR）」から「2 倍」「3 倍」「5 倍」「7 倍」「8.5 倍」「10 倍」に変えると、長時間録画できるようになります。録画画質については、別冊の「取扱説明書」107 ページをご覧ください。


ディスクの入れかた

ディスクケースからのディスクの取り出し方

- 光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。



- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。
- ディスク挿入口にディスクを入れるときは、右の図のようにディスクを持ち替えてください。

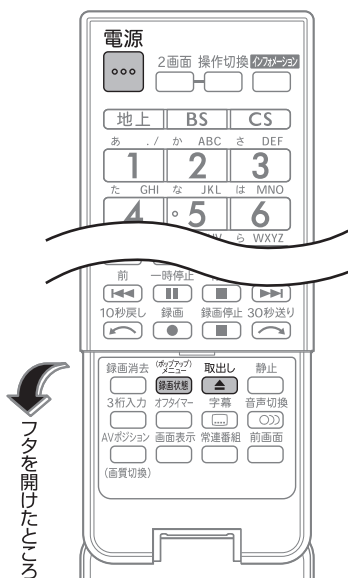

◆ ディスクの入れかた

1

電源

電源ボタンを押して、
本機の電源を入れる



ディスク挿入口
ラベル印刷面

REC(録画)ランプ

消灯：ディスクなし
白点灯：ディスクあり(読込中)
青点灯：BD/USB-HDDの再生中
赤点灯：BD/USB-HDDの録画中、
ダビング中

2

ディスク挿入口にディスクを入れる

- ラベル印刷面を本体前面側に向けて、ディスク挿入口に入れます。
- ディスクが引き込まれるまで挿入方向に押してください。
- ディスクの読み込みが始まります。読み込みが完了するまでお待ちください。
- 両面記録のディスクは、再生したい面を本体背面に向けて入れます。
- 録画可能な BD-RE または BD-R を挿入した状態で電源プラグを抜かないでください。ディスクが読めなくなったり、読み込みに時間がかかる場合があります。ディスクの読み込みが完了するまで 10 分以上かかる場合もあります。
- 電源プラグを抜く手順については

⇒「取扱説明書」348 ページ

初期化について

- 新品の BD-RE または BD-R ディスクを入れると、本機で録画できるようにするための処理「初期化」が自動的に始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

8cmアダプターは使用できません

- 再生用の 8cm 盤 DVD ディスクや CD ディスクを本機で再生するときは、そのままディスク挿入口に入れてください。

◆ ディスクの取り出しかた

1

本機の電源を入れる

電源



を押す

2

ディスクを途中まで出し、手で取り出す

取出し



を押す

◆ ディスクの状態の調べかた

- ディスクを入れて、**録画状態** ボタンを押すと、「録画状態」場面が表示されます。この画面で、BD の録画可能時間などが確認できます。
- 表示を消すときは、もう一度 **録画状態** ボタンを押します。

録画状態の画面例

- 画面はイメージです。詳しくは別冊の「取扱説明書」109 ページをご覧ください

放送
視聴中の
画面例▶

BD-RE	
録画可能時間	1 時間 10 分
録画面質	標準 (D R)
T タイトル	1
G チャプター	1

録画中の
画面例▶

BD-RE	
地上 D 011	NHK 総合・東京
国会中継「参議院決議委員会質疑 ～参議院第1委員会室から中 継～」	
午前 9:30 ~ 午前 11:45	
録画可能時間	1 時間 10 分
録画面質	標準 (D R)
● カウンター	00:00:01

再生する



◆ 市販のBDビデオやDVDビデオを再生する

- 市販の BD ビデオ / DVD ビデオをディスク挿入口に入れて、記録されている映像を再生します。

1 再生したいディスクを入れる

(⇒9ページ)

- ディスクによっては、自動的に再生が始まるものや、メニューが表示されるものがあります。メニューが表示された場合は、メニューの指示に従って操作してください。(詳しくはディスクの取扱説明書をご覧ください。)

2 再生する

再生を停止するときは、**再生**を押してください。

途中で再生を停止した映像の、つづき再生について


- ディスクを入れ直すまでは、**再生**を押すと、続きから再生されます。(ディスクによっては続きから再生されない場合があります。)

◆ 再生中に早送りやスロー再生などをする

- 記録されている映像や録画した番組の再生中に、早送りや早戻し、スロー再生や一時停止などが楽しめます。

再生しながら使えるボタン

通常の再生(早送りや静止画などの解除)

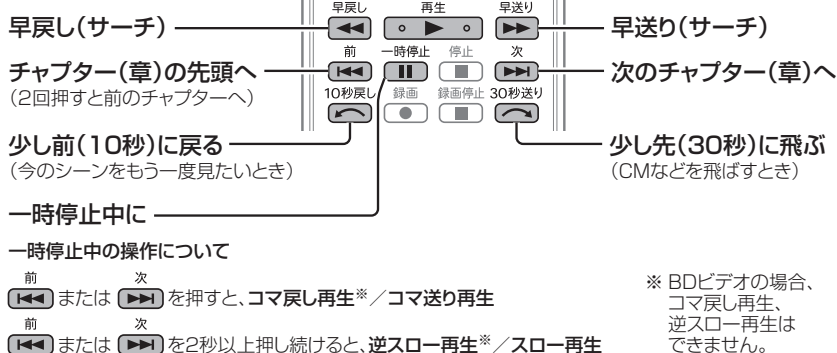

※ BDビデオの場合、コマ戻し再生、逆スロー再生はできません。

! こんなときは...

- 途中で停止した映像を初めから再生したい.....「取扱説明書」150ページ
- 早送りや一時停止などについて、詳しく知りたい.....「取扱説明書」151～152ページ
- BDビデオのポップアップメニューを表示させたい.....「取扱説明書」146ページ
- トップメニューやディスクメニューを表示させたい.....「取扱説明書」146ページ
- 映像・音声・字幕を変えたい.....「取扱説明書」154～155ページ

◆ 録画したBD-RE、BD-Rを再生する


- BD に録画したタイトルは、「録画リスト」で一覧表示できます。一覧の中から、タイトルを選んで再生します。

1 再生したいディスクを入れる


(⇒9ページ)

- 本機で録画した BD を入れると、録画リストが表示されます。
- すでにディスクが入っている場合は、を押して、録画リストを表示します。



2 見たいタイトルを選び、再生する


- タイトルが多い場合は、で次ページの
一覧を表示できます。

再生したいタイトルの
左側の数字と同じ
ボタンを押しても
再生できます。



録画リストの画面例 (画面はイメージです)

- を押して、「設定」－「 (機能切替)」－「画面表示設定」－「文字サイズ」が「標準」のときと「大きな文字」のときでは、画面の表示のしかたが異なります。

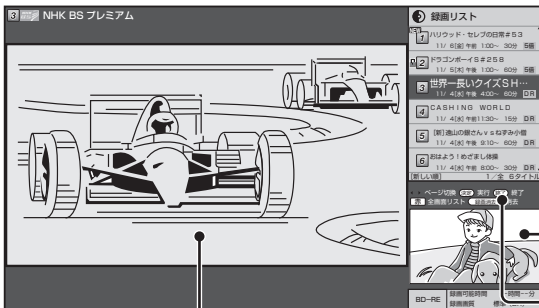



視聴中のテレビ画面(縮小表示)

再生したいタイトルを
選んで決定します。

録画リスト


選択しているタイトルの再生映像

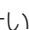録画リストを消してテレビ画面など
に戻りたいときは  を押します。
録画リストを再度表示させたいと
きは  を押します。

- タイトルが再生されます。

再生を停止するときは、 を押してください。

途中で再生を停止した映像の、つづき再生について

- BD の場合は、ディスクを入れ直すまでは、 を押すと、停止した位置から続けて再生されます。
(ディスクによっては続きから再生されない場合があります。)
- ディスクを入れ直すと、はじめから再生されます。

! こんなときは…


- 途中で停止した映像をはじめから再生したい……………「取扱説明書」150ページ
- 録画リストについて、詳しく知りたい……………「取扱説明書」140ページ
- 視聴制限を解除したい……………「取扱説明書」158ページ

録画・録画予約する

- ・有料放送は契約しておかないと予約しても録画できません。(⇒別冊の「取扱説明書」277 ページ)
- ・ダビング 10 の番組は、録画した BD からダビングもムーブ（移動）もできません。
- ・アナログ放送の録画は他の予約が動作している場合には動作できません。
また、アナログ放送の録画中に他の予約が開始する場合には、アナログ放送の録画は停止します。

◆ 放送中の番組を、直接録画する

- ・今見ている番組を、すぐに BD-RE または BD-R に録画します。
- ・デジタル放送では、視聴中の番組が終わるまで録画し、番組が終了すると自動で録画が停止します。番組の延長にも対応します。
- ・アナログ放送・外部ビデオ入力では、録画ボタンを押してからおよそ 1 時間、または設定した終了時間まで録画できます。

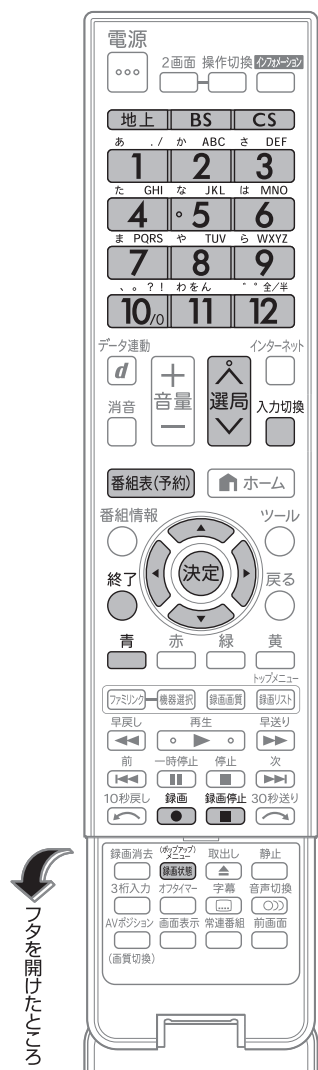

1

録画用のBDを入れる (⇒9ページ)

- ・録画用の BD-RE または BD-R ディスクを入れます。
- ・録画リストが表示されたときは、**終了** を押し、録画リストを消します。
- ・新品の BD-RE または BD-R ディスクを入れると、初期化が自動的に始まります。
ディスクメーカーによっては「初期化する」「ディスク取り出し」と表示される場合があります。初期化をする場合は「初期化する」を選んでください。

2

地上
BS
CS
の
いずれか
を押す

地上 BS CS のいずれかを押して、 録画したい放送の種類を選ぶ

- ・外部ビデオ入力を録画したい場合は、**入力切替** を繰り返し押しして入力 4 を選び、外部ビデオ機器の選局や再生の操作をして、手順 4 に進みます。

3



または



を押す

4



を押す

録画したいチャンネルを選ぶ

- ・**ブルーレイディスク** を押すと、BD (ブルーレイディスク) の情報を確認できます。
(⇒9ページ)

録画の前に、録画可能時間が十分にあるか確認してください。

録画する

デジタル放送の場合

- ・録画開始のメッセージが表示され、録画を開始します。
- ・途中で録画を停止したいときは、**録画停止** を押した後、止めたい録画を **決定** で選び、**決定** を押ししてください。
- ・録画中にチャンネルを切り換えて、テレビを見ることもできます。

アナログ放送・外部ビデオ入力の場合

- ・録画ボタンを 1 回押すとメッセージが表示され、1 時間録画を開始します。
- ・続けて録画ボタンを押し、「BD 録画の終了時刻を変更する」を **決定** で選び、**決定** を押すと終了時間指定画面が表示され、終了時間を指定できます。
- ・録画停止などのボタン操作は、デジタル放送と同じです。
- ・地上アナログ放送録画中は、外部入力へ切り換えられません。
- ・外部録画中は、地上アナログ放送と他の外部入力へ切り換えられません。

「電源スイッチ設定」の設定を「モード2」に変えた場合は、録画予約の待機中や録画実行中に、本体の電源スイッチを押して「電源オフ」にしないでください。(詳しくは、別冊の「取扱説明書」43ページをご覧ください。)



◆ 番組を番組表で録画予約する

- デジタル放送では、番組表から希望の番組を選んで、BD-RE / BD-R ディスクに録画予約できます。
- 7日先までの番組を、32 番組まで予約できます。設定した予約は「予約リスト」に表示されます。
- アナログ放送・外部ビデオ入力では、録画予約にのみ使えるアナログ予約画面を本機でご用意しています。使いかたは別冊の「取扱説明書」131 ページをご覧ください。

1 録画用のBDを入れる

(⇒9ページ)

- 録画用の BD-RE または BD-R ディスクを入れます。
- 録画リストが表示されたときは を押し、録画リストを消します。
- 新品の BD-RE または BD-R ディスクを入ると、初期化が自動的に始まります。ディスクメーカーによっては「初期化する」「ディスク取り出し」と表示される場合があります。初期化をする場合は「初期化する」を選んでください。

画面の表示例

- 画面はイメージです。放送局名の表示は変更になることがあります。
- 番組表の「サブチャンネル設定」や「文字サイズ設定」の設定によっては、画面の表示のしかたが異なります。(詳しくは、別冊の「取扱説明書」56・65 ページをご覧ください。)

予約リストは8ページあります。1ページに4つの予約を表示できます。

5つ以上の予約がある場合は、2ページ以降に表示されます。


設定した予約(予約の設定内容が表示されます。)



ここが「容量不足」と表示されている場合は、録画可能時間が足りません。

録画画質を変えるか、BD-RE ディスクの場合は不要なタイトルを消して空きを作るか、新しい録画用 BD を用意する必要があります。

- 予約が設定され、本体の TIMER (タイマー) ランプが点灯します。
- 録画の開始時刻になると、録画が始まります。

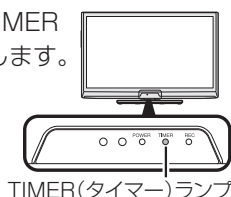

2

地上
BS
CS
の
いずれか
を押す

3

番組表(予約)
を押す


で選び

を押す

地上 BS CS のいずれかを押して、録画したい放送の種類を選ぶ

番組表を表示し、予約したい番組を選ぶ

- 番組表の使いかたについて詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」48～56 ページをご覧ください。
- 「録画予約しました」の表示が出て、画面左側の「予約リスト」に予約が表示されます。

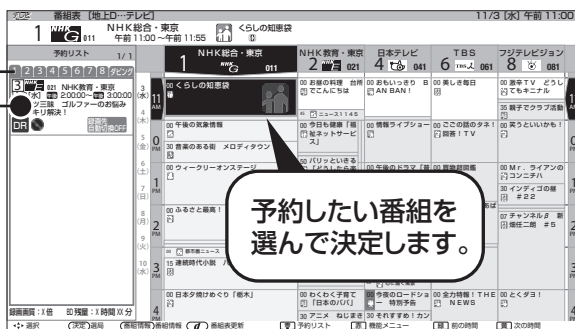

予約リストの操作

予約の確認や変更をするときは、 を押して予約リストの操作に切り換えます。

予約リストの操作のしかたは、別冊の「取扱説明書」135 ページをご覧ください。


視聴予約するには

- もう一度同じ番組を選び、「予約方法」を「視聴予約」に変更します。(詳しくは、別冊の「取扱説明書」100 ページをご覧ください。)

タイトル（録画した番組）を選んで消す

- BD-RE ディスク（繰り返し録画・消去できるBD）では、タイトル（録画した番組）を消してディスクの録画可能時間を増やせます。

（BD-R ディスク（繰り返し録画・消去できないBD）では、タイトル（録画した番組）を消してもディスクの録画可能時間は増やしません。）

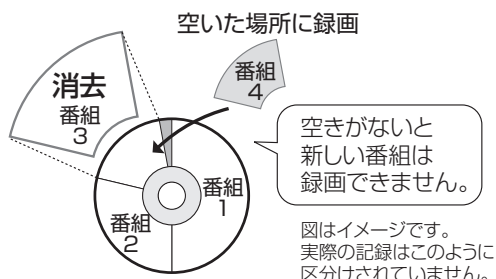

1 録画したBDを本機に入れる
(⇒9ページ)

2 録画リストを表示する

3 消去したいタイトルを選ぶ


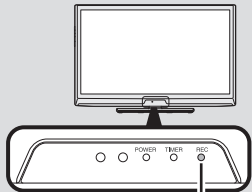






4 「する」を選ぶ
・タイトルが消去されます。

5 操作を終了する

！こんなときは…

- 間違って消さないように、録画した番組を保護したい……………「取扱説明書」163ページ

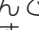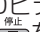録画や再生ができないときは？

こんなときは？		⇒ここをお確かめください	取扱説明書のページ
録画できない <div>B-CAS カード を確認する</div> 	• B-CASカードは正しく挿入されていますか。⇒4ページ		276
	• 録画用のBDを本機に入れていますか。⇒8・9ページ BDの状態を確認してください。 • 本機で録画できるBDを用意してください。		359
	• 録画用のBD-R/BD-REの録画可能時間は足りていますか。 録画可能時間を確認してください。⇒9ページ • 録画可能時間が足りない場合は、BD-REの不要なタイトル（録画した番組）を消すか、新しい録画用のBDを用意してください。 • 長時間の番組を録画するときは、録画画質を変えてください。		105～107
	• 予約が正しく設定されていますか。 予約内容を確認してください。 • 32番組まで予約できます。すでに予約がいっぱいのときは、不要な予約を取り消してください。		135
	• 予約時刻に本体の主電源が切れていませんか。 「電源スイッチ設定」の設定を「モード2」に変えた場合は、録画予約の待機中や録画実行中に本体の電源スイッチを押して「電源オフ」にしないでください。		43
	• 録画用のBD-R/BD-REディスクに、指紋やホコリ、傷が付いていませんか。		—
	• 録画が中断されていませんか。 録画中に電波の状態が悪くなったり、停電などにより録画が中断した場合は、正常に保存されません。		—
再生できない  REC(録画)ランプ (録画中:赤点灯)	• 録画が禁止されている番組ではありませんか。 録画が禁止されている番組は、録画できません。		—
	• 本機で再生できるディスクですか。		358
	• ディスクの記録面に、指紋やホコリが付いていませんか。		23
	• 視聴制限がされていませんか。		158
	• ファイナライズ※されたDVDですか。 本機以外のレコーダーで録画したDVDを再生するときは、録画した機器でファイナライズをしてください。		—
• 録画中ではありませんか。 BD録画中は、BDを再生できません。			—
※DVD-RW/-Rディスクを、録画に使用した機器以外でも再生できるようにすることです。本機では、ディスクをファイナライズすることはできません。ファイナライズは録画した機器で行ってください。			
録画リストで、再生したいタイトル（録画した番組）が見つからない	• ディスクに7タイトル以上録画されていませんか。 一度に表示できるタイトル数は、6タイトルまでです。それ以外のタイトルを選びたいときは、  で次のページ(一覧表示の続き)を表示させてください。		140
途中まで再生したタイトル（録画した番組）を、初めから再生したい	• 録画リストで「最初から再生」を選びます。 録画リストで  を押し、録画リスト(全画面)を表示したあと、タイトルを選んで  を押して「最初から再生」-「する」を選ぶと、初めから再生できます。 • 市販のBDビデオやDVDビデオ、ファイナライズされたDVDの場合は、再生中に  を押して停止し、再度  を押した後に、  を押すと初めから再生できます。		150

故障かな？と思ったら

- 次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」319～344ページの「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。



使い方や修理のご相談など



【お客様相談センター】

0120・001・251



受付
時間

月曜～土曜：9:00～20:00

日曜・祝日：9:00～17:00

〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

こんなときは？	⇒ここをお確かめください	取扱説明書のページ						
テレビが映らない (映らなくなった)	<ul style="list-style-type: none">地上アナログ放送は、2011 年 7 月 24 日で終了です。 この日以降は放送されません。アンテナケーブルが外れていませんか。VHF・UHF と BS・110 度 CS を逆につないでいませんか。POWER（電源ランプ）は緑色に点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。 消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。 <div>地上 BS CS</div>で放送を選んでください。 なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。<table><tr><td>地上アナログ放送*</td><td>VHF・UHF アンテナが必要です。</td></tr><tr><td>地上デジタル放送*</td><td>UHF アンテナが必要です。</td></tr><tr><td>BS デジタル放送*／ 110 度 CS デジタル放送*</td><td>BS・110 度 CS 共用アンテナが必要です。</td></tr></table>※ 市販のアンテナケーブルが必要です。	地上アナログ放送*	VHF・UHF アンテナが必要です。	地上デジタル放送*	UHF アンテナが必要です。	BS デジタル放送*／ 110 度 CS デジタル放送*	BS・110 度 CS 共用アンテナが必要です。	— 278～281 29 193 37・301・ 315～318
地上アナログ放送*	VHF・UHF アンテナが必要です。							
地上デジタル放送*	UHF アンテナが必要です。							
BS デジタル放送*／ 110 度 CS デジタル放送*	BS・110 度 CS 共用アンテナが必要です。							
デジタル放送が 映らない	<ul style="list-style-type: none">B-CAS カードは正しく挿入されていますか。BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。	276 301						
スカパー！ e2 や WOWOW などの 有料放送が見られない	<ul style="list-style-type: none">有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。（本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。）	277						
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">電源コードが外れていませんか。 コンセントを確かめてください。POWER（電源）ランプは点灯していますか。 消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	293 29						
テレビの映りが悪い	<ul style="list-style-type: none">アンテナケーブルが切れていませんか。 古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。 受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。	— 302						
外部機器の、 映像も音声も出ない	<ul style="list-style-type: none">機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。 入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。 入力 4／音声出力端子をお使いになる場合は、「入力／音声出力設定」を「入力」に切り換えてください。機器は再生状態になっていますか。	193 —						
外部機器の 音声が出ない	<ul style="list-style-type: none">音声ケーブルが外れていませんか。 D 映像端子をつないただけでは、音声は出ません。 音声ケーブルをつないでください。 外部機器の接続を確認してください。	282～292						
レコーダーの接続 方法がわからない	<ul style="list-style-type: none">アンテナのつなぎかたは、本書の 2 ページをご覧ください。	—						